

FINICON ZappBug Oven™

Bedienungsanleitung

WEEE-Reg.-Nr.: DE 76298520



**Vor Inbetriebnahme bitte
Handbuch aufmerksam lesen.**



Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie den FINICON ZappBug Oven™ in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Falsche Anwendung kann zu Bränden, Verletzungen oder Sachschäden führen!

WARNUNG

- Nicht-Einhaltung oder -Beachtung der Warn- und Sicherheitshinweisen in diesem Handbuch können zu Verletzungen und / oder Sachschäden führen.
- Falsche Montage- oder falsche Verwendung kann Gefahrensituationen herbeiführen. Bitte montieren und verwenden Sie den Ofen unbedingt gemäß den Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung.
- Blockieren Sie niemals die Einlassöffnung oder die Abluftöffnung am Heizgerät -> Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie den FINICON ZappBug Oven™ nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung. Dieses Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.
- Blockieren Sie nicht die Abluftöffnung des der faltbaren Gehäuses. Dies kann zu Schäden des Heizsystems führen.
- Stellen Sie keine leicht entzündlichen Gegenstände oder Spraydosen in den FINICON ZappBug Oven™.
- Bestimmte Gegenstände können durch die Wärmebehandlung beschädigt werden. Seien Sie bitte vorsichtig bei der Wärmebehandlung von empfindlichen Gegenständen wie antiken Büchern, Artikeln aus Holz, elektronischen Artikeln und ähnlichen Gegenständen.
- Informieren Sie sich gegebenenfalls bei den Herstellern der zu behandelnden Gegenstände (wie z.B. Elektronik) über die max. zulässige Temperatur, bevor Sie diese in den Ofen stellen. Überwachen Sie regelmäßig die Temperatur im Ofen.

Hinweise & Tips

BETTWANZEN

- Forscher haben herausgefunden, dass Bettwanzen in allen Lebensphasen ab einer Temperatur von 49°C schnell sterben.
- Bettwanzeneier sind fast transparent und sehr schwer zu erkennen. Die beste Methode zur Behandlung besteht darin, alle Gegenstände die in der Nähe von Bettwanzen gewesen sein könnten, (auch wenn keine Bettwanzen gefunden wurden) zu behandeln. Bilder von Bettwanzen und –eier finden Sie unter zappbug.com/bed-bug-pictures.
- Bettwanzen können ohne Futter bis zu 18 Monaten überleben. Entscheidend ist, dass alle befallenen Gegenstände mit FINICON ZappBug Oven™ behandelt oder alternativ verschlossen und für 18 Monaten lang gelagert werden.
- Bettwanzen können ihre Körper abflachen und in winzige Risse schlüpfen.
- Bettwanzen sind nicht in der Lage, auf einer glatten Oberfläche wie der Oberfläche des FINICON ZappBug Oven™ zu klettern.
- Ab 65°C erleiden Bettwanzen einen Hitzeschock und können sich dann unmittelbar nicht mehr bewegen.
- Für weitere Informationen besuchen Sie www.pps-vertrieb.de

FINICON ZAPPBUG OVEN™

- Betrachten Sie die Wärmebehandlung genauso wie das Trocknen Ihrer Kleidung in der Sonne. Wenn Ihre Gegenstände im FINICON ZappBug Oven™ eng zusammengepackt sind, dauert es selbstverständlich länger, die notwendige Temperatur zum Abtöten von Bettwanzen zu erreichen. Verwenden Sie stets die beigelegten Blöcke um die maximale Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Die Bettwanzen erleiden einen Hitzeschock und können nicht vor der Hitze fliehen. Stellen Sie sicher, dass das Heizsystem eingeschaltet ist, bevor Sie befallene Gegenstände in den FINICON ZappBug Oven™ stellen.
- Verwenden Sie den FINICON ZappBug Oven™ nur in Innenräumen mit einer Temperatur von mindestens 21°C. Der Heizlüfter saugt die Raumluft an und erhitzt diese - falls die Raumtemperatur niedriger als 21°C ist, könnte es sein, dass die erforderliche Temperatur nicht erreicht wird.
- Überwachen Sie die Temperatur im FINICON ZappBug Oven™ immer mit dem beigelegten Thermometer.
- Stellen Sie den FINICON ZappBug Oven™ **NIE** direkt auf kalten Boden wie z.B. Beton. **Platzieren Sie ihn stets auf eine Oberfläche mit einer Raumtemperatur von über 21°C.**

Zubehörteile

Die folgenden Zubehörteile sind für die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts erforderlich. Wenn Sie nicht alle unten aufgeführten Teile erhalten haben, wenden Sie sich sofort an PPS GmbH. (Email: shop@pps-vertrieb.de). Einige Zubehörteile können von den dargestellten Abbildungen abweichen.

Unterlegblöcke



X4

Heizeinheit




X1

Hilfsnetz



X1

Tragetasche

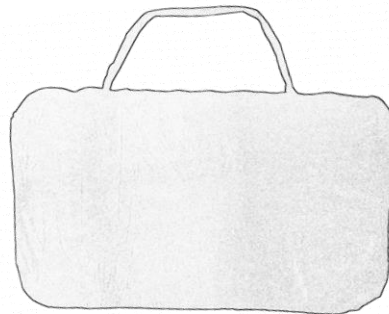

X1

Zeitschaltuhr



X1


Kabelloses Thermometer




X1

Gebrauchsanleitung

1. Entfalten des Ofens

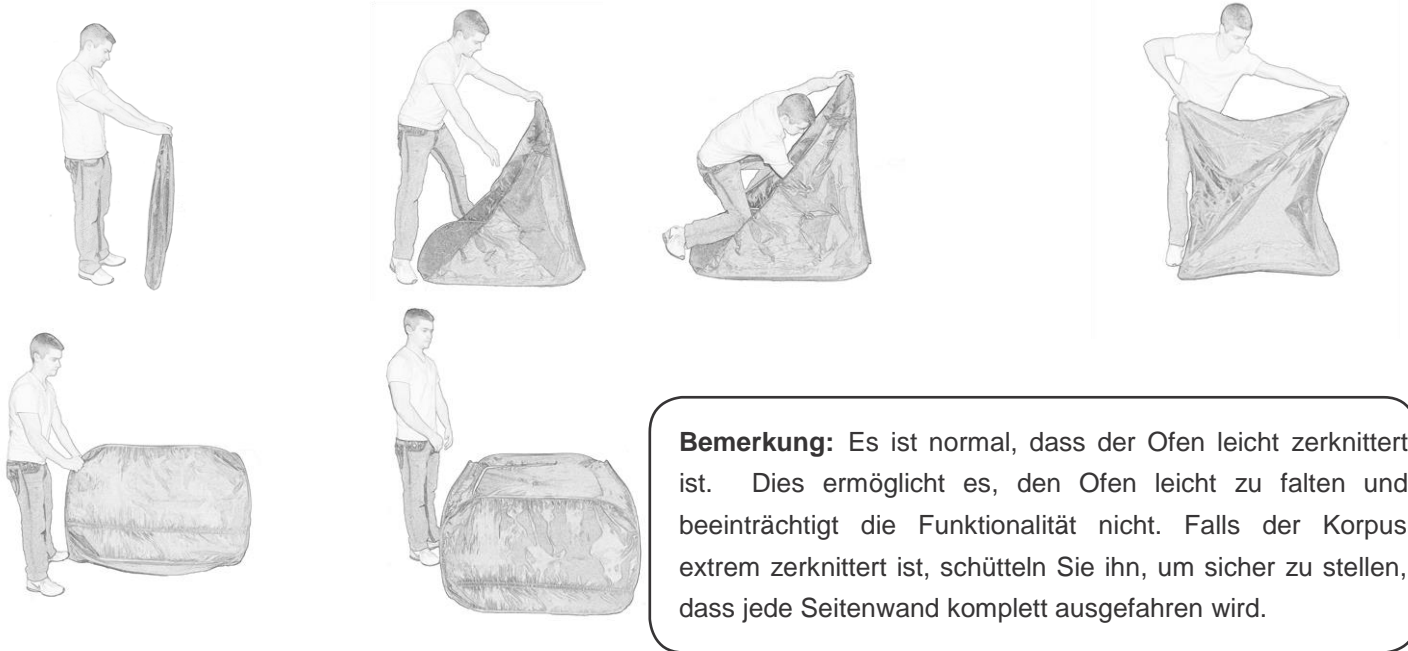

2. Installieren der Heizeinheit

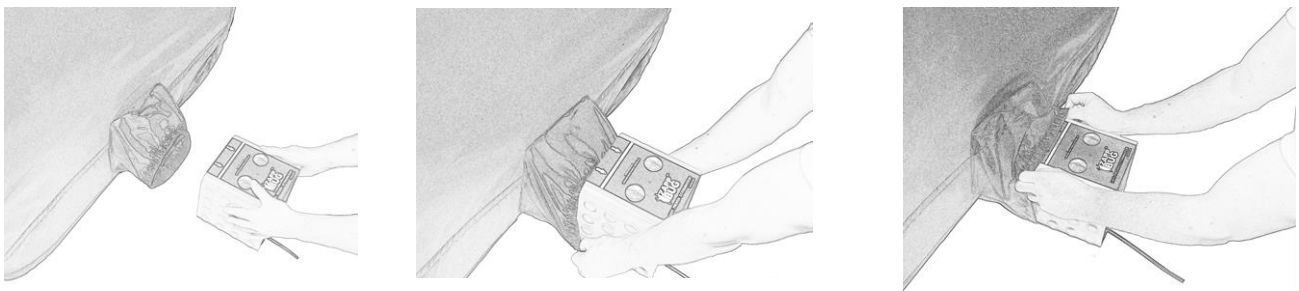

Entfalten Sie den Überzug für die Heizeinheit. Ziehen Sie den Gummiring des Überzugs, wie dargestellt über den Lüfter.

Bemerkung: Es ist normal, dass es kleine Lücken zwischen Lüfter und Überzug geben kann. Nach Einschalten des Lüfters können die Bettwanzen auf Grund des Wärmeschocks nicht durch diese Lücken entfliehen.


Bitte achten Sie immer darauf, dass die Heizeinheit eingeschaltet ist, solange sich potentiell befallene Sachen im FINICON ZappBug Oven™ befinden.

Gebrauchsanleitung

3. Wählen sie die passenden Hilfsmittel aus

Das FINICON ZappBug Oven™ Modular-System ist für vielerlei Gegenstände entwickelt. Die Unterlegblöcke ermöglichen eine Belüftung rund um schwere und unhandliche Gegenstände, wie z.B. Koffer und Kleinmöbel. Die Kombination von **Unterlegblöcken** und **Hilfsnetz** bietet eine Belüftung rund um lose Gegenstände, wie z.B. Bücher und Kleidung. Wählen Sie die entsprechenden Hilfsmittel für die zu behandelnden Gegenstände aus (Blöcke, Netz). Es ist wichtig, dass die Luft während der Wärmebehandlung frei zirkulieren kann.

Unterlegblöcke

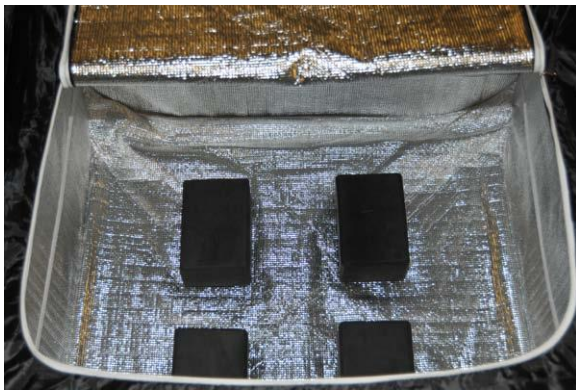

Unterlegblöcke mit Hilfsnetz



Befestigen Sie die Hilfsnetze an beiden Seiten des Gehäuses.

4. Einschalten des Lüfters

Verbinden Sie den Lüfter mit der mitgelieferten Zeitschaltuhr. Dann stecken Sie die Schaltuhr in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Zeit auf 6 Stunden gestellt ist, bevor Sie den Knopf auf „ON“ stellen. Dieser befindet sich auf der Oberseite des Lüfters.




Mitgelieferte Schaltuhr

Sicherheitshinweise: Der ZappBug Lüfter zieht 1500 Watt Leistung. Verwenden Sie NUR geeignete Verlängerungskabel.

Gebrauchsanweisung

5. Platzieren der Gegenstände zur Hitzebehandlung

Platzieren Sie Ihre Gegenstände auf den Unterlegblöcken oder in dem Hilfsnetz im Ofen. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollten die Gegenstände die Decke oder Wände des Ofens nicht berühren. Legen Sie das beigegefügte Thermometer an die tiefste Stelle, der zu erheizenden Gegenstände. Danach schließen Sie den Reißverschluss der oberen Abdeckung.

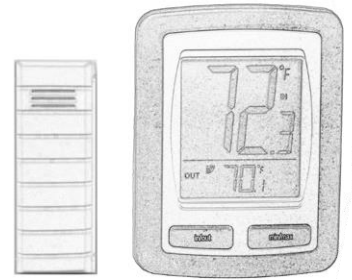

**Beigegefügt
Kabelloses
Thermometer**

Hinweise: Öffnen Sie den Koffer öfters, um die Gegenstände aufzuschütteln und die Luftzirkulation zu gewährleisten.

Bemerkung: Denken Sie bei diesem Prozess an das Trocknen in der Sonne. Wenn die Gegenstände zu dicht zusammen gepackt sind, dauert es länger, um sie zu trocknen. Bei guter Luftzirkulation heizt das Gerät Ihre Gegenstände schneller auf und die Zieltemperatur wird schneller erreicht. Verwenden Sie immer das beigegefügte Thermometer, um die Zieltemperatur von mind. 49°C zu gewährleisten. Siehe Schritt 6.

6. Wartezeiten

- 60 Minuten über 49°C

Für eine effektive Wärmebehandlung, und zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Temperaturverteilung, beachten sie bitte folgendes:

Bettwanzen sterben bei Temperaturen ab 49°C(oder höher) in weniger als zwei Minuten. Bei Temperaturen ab 45°C beginnen sie zu sterben. Je höher die Temperatur, desto weniger Zeit wird benötigt um Bettwanzen abzutöten.

Es wird empfohlen, die Temperatur am tiefsten Punkt des Ofens zu messen. Wenn die Temperatur an dieser Stelle 49°C erreicht und für eine Stunde gehalten wird, können Sie davon ausgehen, dass alle Bettwanzen tot sind.

Legen Sie das kabellose Thermometer an den tiefsten Punkt des Ofens und lassen Sie den FINICON ZappBug Oven™ für 60 Minuten oder länger laufen **nachdem die Temperatur von 49°C erreicht wurde.**


Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die mitgelieferten Zeitschaltuhr zu benützen und auf 6 Stunden einzustellen, diese schaltet automatisch ab.

Hitzebehandlungs-Diagramm

Klassische Wärmebehandlung

(Tatsächliche Behandlungszeit kann abweichen)

TEMPERATUR
Im ZAPPBUG

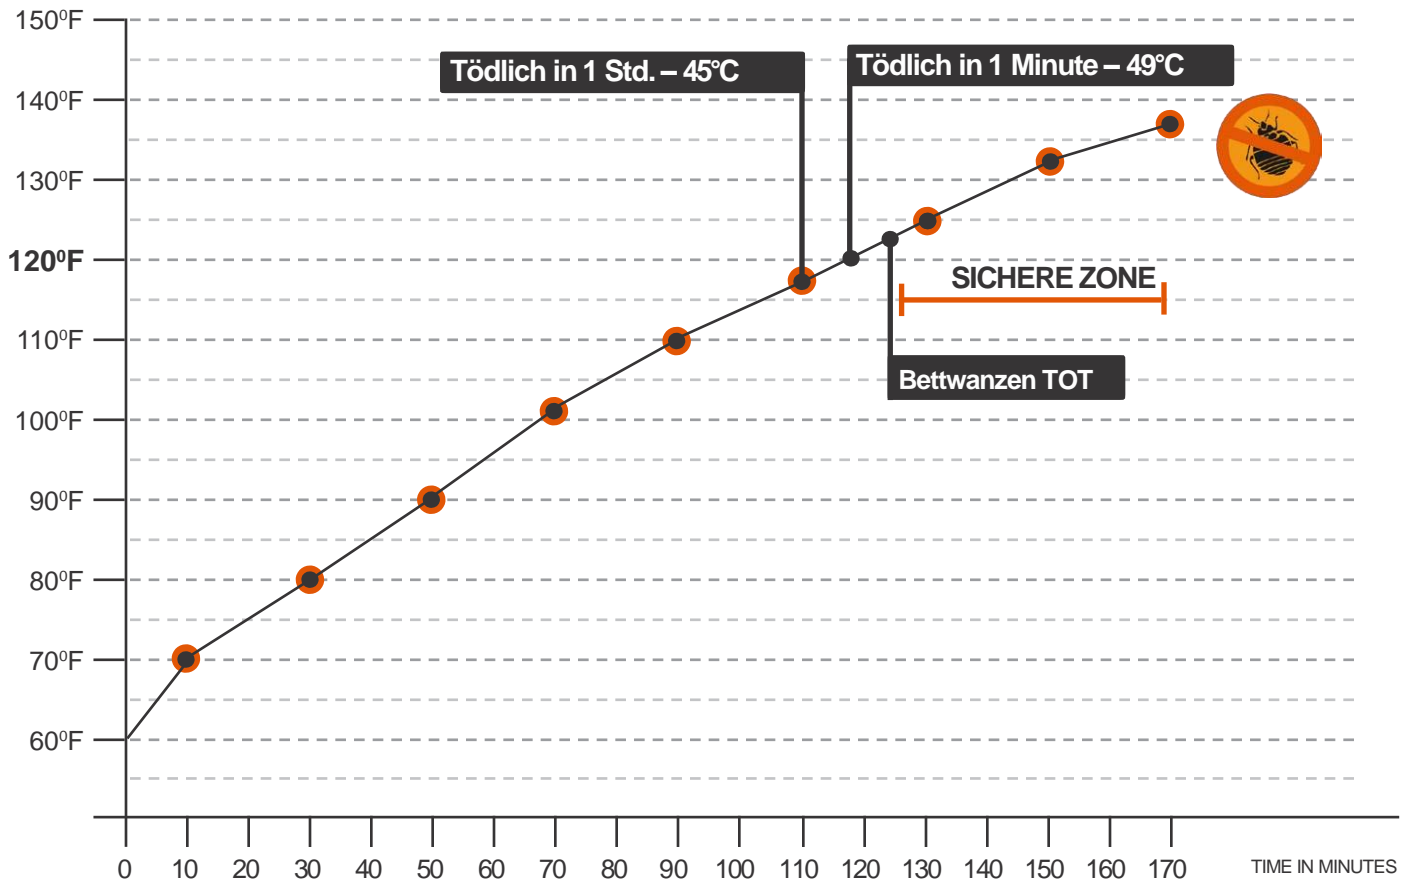

Gebrauchsanweisung

6. Herausnehmen der Gegenstände

Hinweise: Wenn Ihr Haus/Ihre Wohnung von Bettwanzen befallen ist, stellen Sie alle Gegenstände direkt nach der Behandlung in verschlossene Plastiktüten oder Container.

7. Falten & Einpacken des FINCON ZappBug Oven™



Reißverschluss oben schließen, Lassen Sie eine ca. 10 cm große Lücke damit die Luft ausströmen kann.



Stellen Sie den Ofen auf eine Seite und falten den Ofen wie auf dem Bild.



Lassen Sie die Luft ausströmen




Stellen Sie sicher, dass die Seiten des Ofens flach gefaltet sind.



Innenseiten des Ofens falten



komplett gefaltet

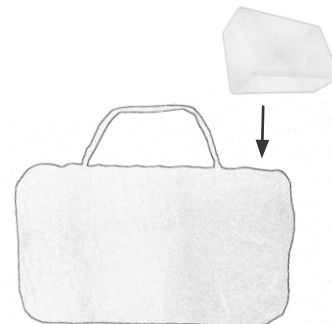

Packen Sie den Ofen und die Unterlegblöcke in die Tasche.

Bewahren Sie den gefalteten Ofen, Thermometer, Zeitschaltuhr, die Unterlegblöcke und das Hilfsnetz in der Tragetasche auf. Bitte Bewahren Sie den Lüfter getrennt auf.

Gewährleistung

2 Jahre Gewährleistung auf den FINICON ZappBug Oven™

Die Gewährleistungsverpflichtungen sind wie folgt beschränkt:

FINICON ZappBug™ gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Material -und Produktionsfehlern für einen Zeitraum von 2 Jahren, ab dem Kaufdatum ist. Diese Gewährleistung ist nur für den ursprünglichen Käufer gültig.

Was deckt diese Gewährleistung ab?

Die Gewährleistung erstreckt sich über jeden Fehler oder Funktionsausfall aller Teile im FINICON ZappBug Oven™. Dazu gehören auch alle Zubehör-Teile im FINICON ZappBug Oven™ wie: Lüfter, faltbare Box, Tragtasche, Unterlegblöcke, Hilfsnetz, Zeitschaltuhr und das kabellose Thermometer. Die Gewährleistung erlischt, wenn Sie den FINICON ZappBug Oven™ verkaufen, oder unsachgemäß verwenden.

Was ist NICHT in der Gewährleistung enthalten?

Diese Gewährleistung gilt nicht für:

1. Fehler oder Funktionsausfall von FINICON ZappBug Oven™, die durch Missbrauch, fehlerhafter Anwendung, Nachlässigkeit, Unachtsamkeit, oder einem Unfall herrühren.
2. Fehler oder Funktionsausfall bedingt durch Abänderung oder Modifikation des FINICON ZappBug Oven™.
3. Fehler oder einer Fehlfunktion, die nicht eingetreten wären, wenn der FINICON ZappBug Oven™ entsprechend der Bedienungsanleitung richtig gehandhabt worden wäre.
4. Reparaturkosten oder Ersatz von elektronischen Teilen, die im FINICON ZappBug Oven™ behandelt worden sind. Nach unserer Erfahrung sollten die meisten elektronischen Teile bei den Temperaturbereichen des FINICON ZappBug Oven™ sicher sein. Aber wir können nicht alle elektronischen Artikel überprüfen und decken daher keine Kosten für jeden entstandenen Schaden von behandelten Elektronikteilen.
5. Reparaturkosten oder den Ersatz von Gegenständen, die bei einer Fehlfunktion von FINICON ZappBug Oven™ trotz ordnungsgemäßer Anwendung beschädigt werden.
6. Reparaturkosten oder den Ersatz eines Gegenstandes, der infolge Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung beschädigt wird.

Wie lange gilt die Gewährleistung?

Die Gewährleistung gilt 2 Jahre, ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Diese Gewährleistung erlischt, wenn der FINICON ZappBug Oven™ weiterverkauft oder an Dritte übergeben wird.

Was können wir bei einem "konkreten Problem" für Sie tun?

Wenn es ein Problem gibt, veranlassen wir die Reparatur oder den Austausch des FINICON ZappBug Oven™. Sie senden uns das Gerät frei Haus zurück und erhalten von uns das instand gesetzte Gerät frei Haus zurück.

Wie können Sie uns erreichen?

Einfach mailen unter shop@pps-vertrieb.de oder anrufen unter +49 (0)7153 82535 0 und das Problem kurz schildern. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



FINICON ZappBug™ Kundenservice

info@pest-free.de

Pest-free

Steiler Pfad 4

D-71254 Ditzingen

+49 (0)7156 60 20 81 1

